


## Rückansicht der Kabinendecke

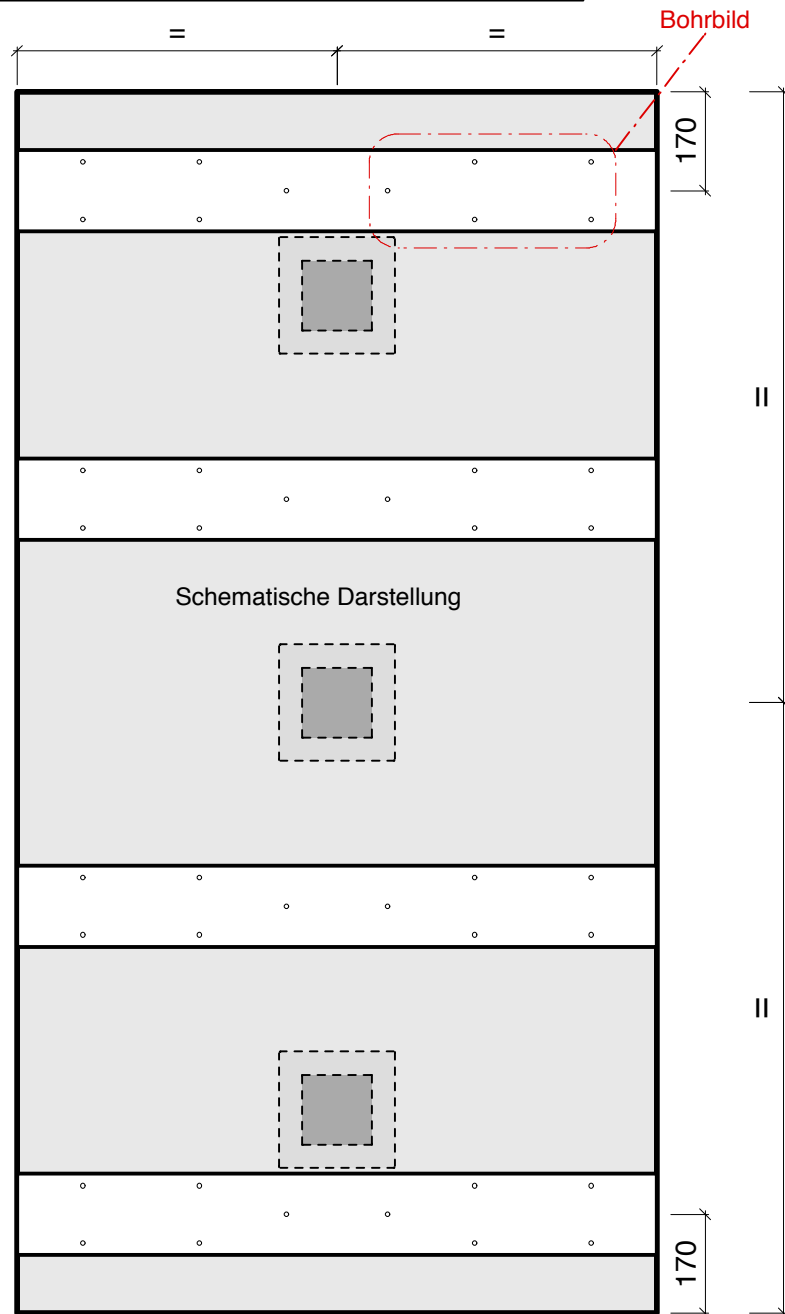

### Montagehinweise:

Auf der Rückseite der Kabinendecke befinden sich mehrere mögliche Befestigungspunkte, welche mittels der mitgelieferten Bohrschablone ganz einfach auf die Kabinengrunddecke übertragen werden können.

Sie müssen nur noch prüfen, welche der angegebenen Bohrpunkte passend sind.

Es reicht, wenn pro Bohrbild eine Bohrung gewählt wird. Die Decke kann direkt anliegend an die Kabinenrohdecke montiert werden, oder aber mit einer maximalen Abhängungshöhe von 120 mm.

Die nötigen Schrauben und Gewindestäbe hierzu sind im Lieferumfang enthalten.

Eine detaillierte Montageanleitung liegt jeder Aufzugsdecke bei.